

Tutorial N°5

Phase 15

- Coffrage du bossage du fuselage coté dérive
- Ponçage de la dérive et de sa gouverne
- Finition de l'arrière du bossage (bloc balsa)




- Ponçage du bossage du fuselage coté dérive
- Vérifier le raccordement avec la trappe d'accès turbine



Phase 16

- Montage du capot avant et cockpit
- Réalisé en balsa 20/10, et un pion de centrage en CTP 3mm
- Le couple arrière aussi en CTP 3mm
- Coffrage intérieur du compartiment pour l'accus lipo (balsa 20/10)

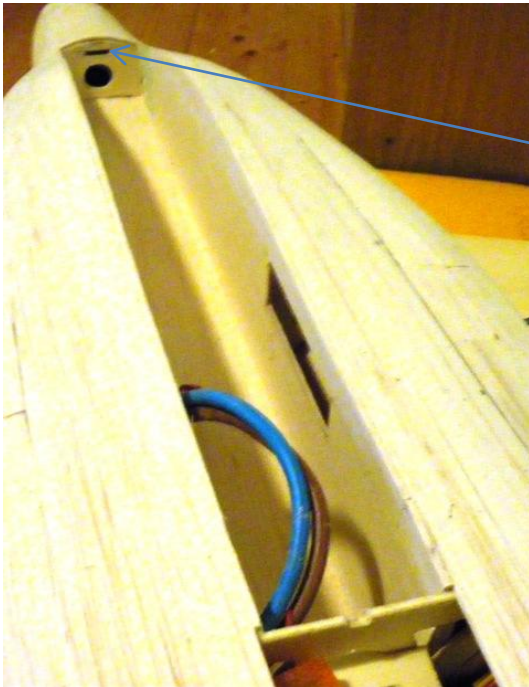

Logement du pion de centrage





- Vue de dessous du capot
- Vérifier le raccordement avec la trappe d'accès turbine



- Découper un bloc de bois tendre (sapin) pour faire la forme de la verrière
- Mise en forme et ponçage du bloc
- Essai de thermoformage de la verrière avec des bouteilles de soda, vu la taille , elle sera réalisée en 2 parties.

